

Seaory S26 桌面型单面证卡打印机

快速使用向导



深圳市赛尔瑞科技有限公司

一 开箱检查


① 打开包装箱图示：




② 检查随机配件：



③ 证卡打印机主要结构外观介绍：

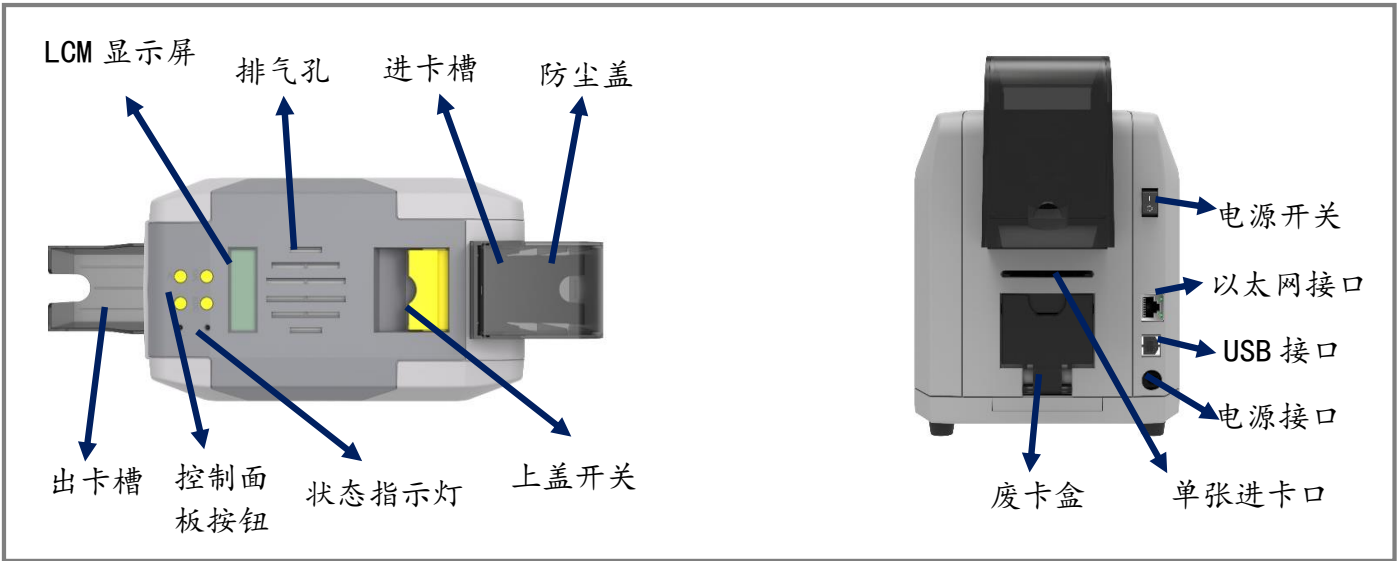

二 安装清洁轮

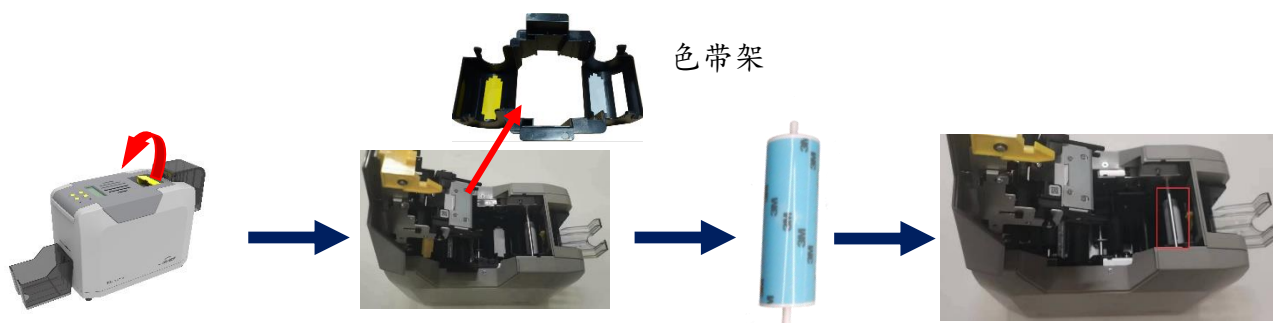

①打开上盖。

②取出色带架。

③撕开清洁轮表面
3M 胶层。

④用手拿清洁轮两头，推放
到安装位置后轻轻往下放。



清洁轮的作用是吸收卡片上的灰尘，提升打印效果，每用完一卷色带更换一次！

三 安装色带



①打开证卡机上盖，取
出色带架。按颜色标识把色
带安装到色带架上。

②黄色轴是供给端（未使用的）
白色轴是拾取端（已使用的）。

③取出色带架，黄颜色靠后端
出卡口方向，安装色带架。



为保证打印机能正常使用，请使用飒瑞原厂色带。

四 投放卡片、安装配重卡



①打开证卡机卡槽。



②放入卡片与压卡板。




③安装防尘盖。

五 调节进卡厚度



①打开证卡机上盖。

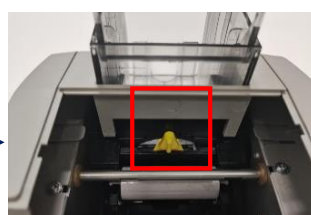

②移动黄色控制杆来调节进卡厚度。




③支持 0.3mm—1.0mm 厚度的卡片。出厂预设 0.8mm。



进卡厚度需要根据卡片的厚度来调节，标准卡片的卡片厚度是 **0.76mm**，打印机进卡厚度可设置为 **0.8mm**。调大容易同时进两张卡，调小容易造成无法进卡。

六 安装出卡槽

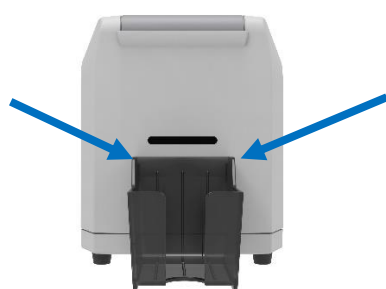

①把出卡槽扣在箭头指向的孔上。



②出卡槽安装完毕。

七 安装驱动程序

1、硬件准备：



①电源适配器 24V 接头插入证卡机电源接口，电源线与适配器连接好，再把电源线插入市电插座。但先不要通电，驱动安装步骤完成后在通电。


②把 USB-TypeB 线方口接证卡机，扁口连接到电脑的 USB-TypeA 插口中。

2、在随机配件盒的光盘或本公司官方网站 www.seaory.com 下载安装包，依据软件安装过程提示或本机型的产品使用说明书指引进行驱动安装。

九 打印测试


方法一：驱动程序测试页

第 1 步：在打印机和设备列表中→右键 Seaory S28 打印机图标→打印机属性。

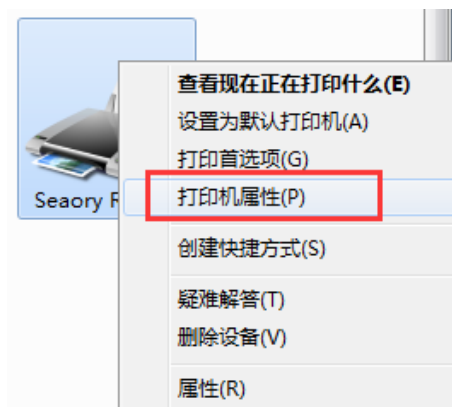

Seaory S26 快速使用向导

第 2 步：进入下图界面后，在进卡槽或前端进卡口放入待打印的白卡，再点击“打印测试页”。

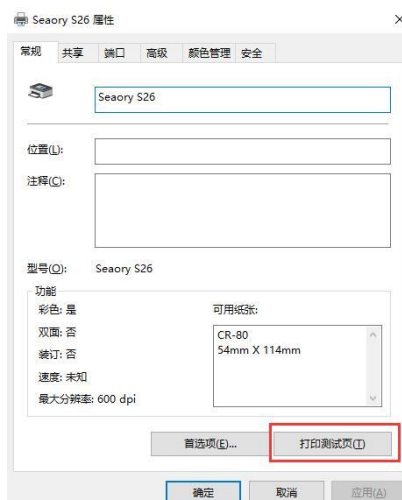

第 3 步：打印出如下卡片，表示驱动程序和硬件安装正常。



方法二：随机赠送的爱卡易软件

以上所述所有作业步骤完成后，可利用相关软件对此证卡打印机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的“爱卡易”制卡软件进行打印测试，详细操作请查阅 Seaory iCARDE 说明书。

