

# 桌面型一体式卡片发行机

## 快速使用向导

**机型：Seaory E70**



使用前阅读：本手册仅对基本安装使用进行简单表述。如需进一步了解本产品的使用安装及功能特点或有其他疑问，请查阅对应机型的产品使用说明书文档

目录

- 1. 产品部件简介 1
  - 1.1 正面..... 1
  - 1.2 背面..... 2
  - 1.3 底部..... 3
- 2. 开箱检查 3
  - 2.1 开箱 ..... 3
  - 2.2 开箱检查 ..... 4
- 3. 随机配件 5
  - 3.1 配件清单 ..... 5
  - 3.2 安装色带指引 ..... 6
  - 3.3 安装卡片、放置配重卡 ..... 8
- 4. 硬件连接 12
- 5. 打印测试 13
  - 5.1 打印测试..... 13


# 1. 产品部件简介

## 1.1 正面



- 指纹识别：采集用户指纹特征，存储及比对指纹特征等
- 条码识读：用于扫描条形码、二维码标签
- 密码键盘：采集和验证用户密码字符，支持 3DES 加密和国密算法加密，通过银联安全认证
- 非接二代证阅读：采集用户中国二代居民身份证信息，符合公安部二代证阅读器标准
- 麦克风孔位：用于语音通话


## 1.2 背面

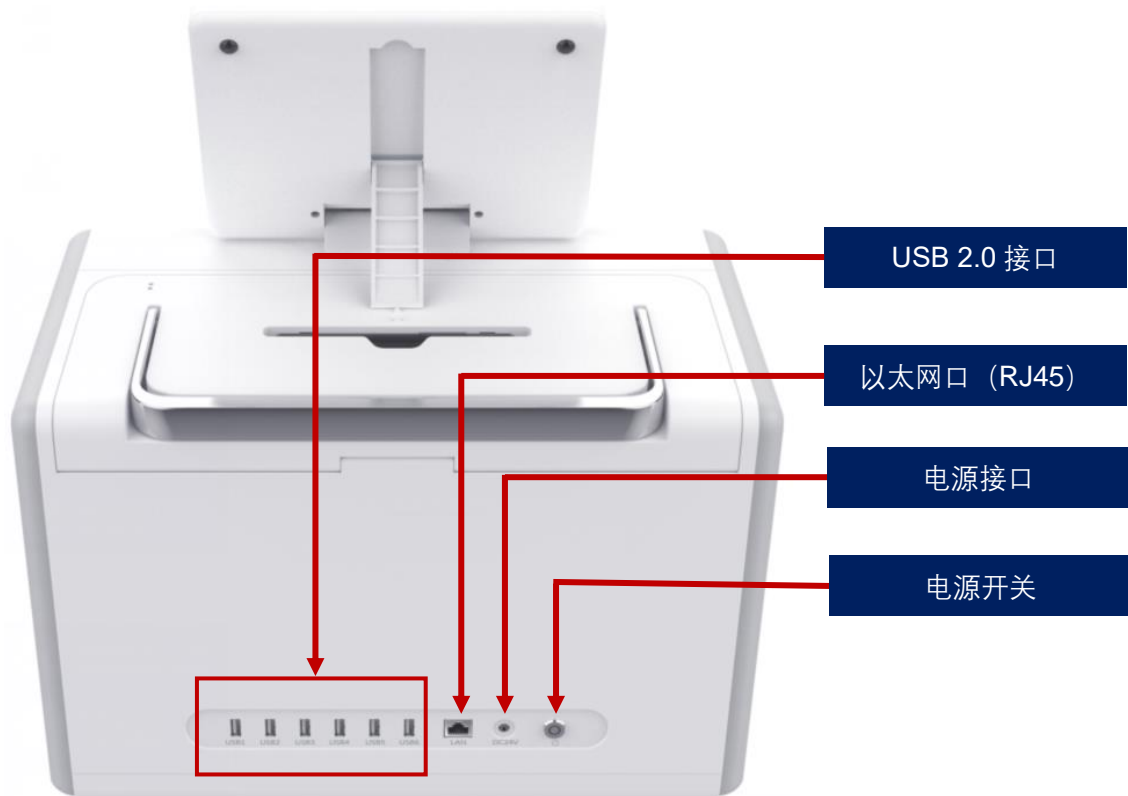

- **USB 2.0 接口：**该 USB 接口有 6 个，用于接外设设备，如读卡器、鼠标、键盘等。
- **以太网口：**RJ45 标准网口，用于工控系统联机上网用
- **电源接口：**通过电源适配器输入 DC24V 电压。
- **电源开关：**采用复位式开关，短按 1 秒钟开机，长按 3 秒或以上关机。

### 1.3 底部


Seaory E70 便携式发卡机可选配远锂电池组，如下图在机器底部打开电池盖，可装入电池。

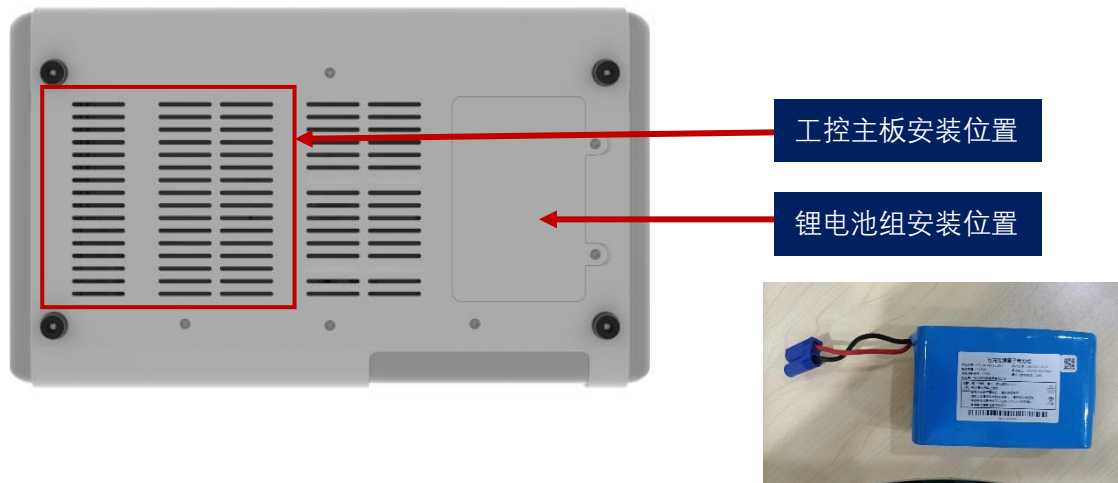

## 2. 开箱检查

### 2.1 开箱

按箭头方向相互挤压卡扣，取下卡扣，

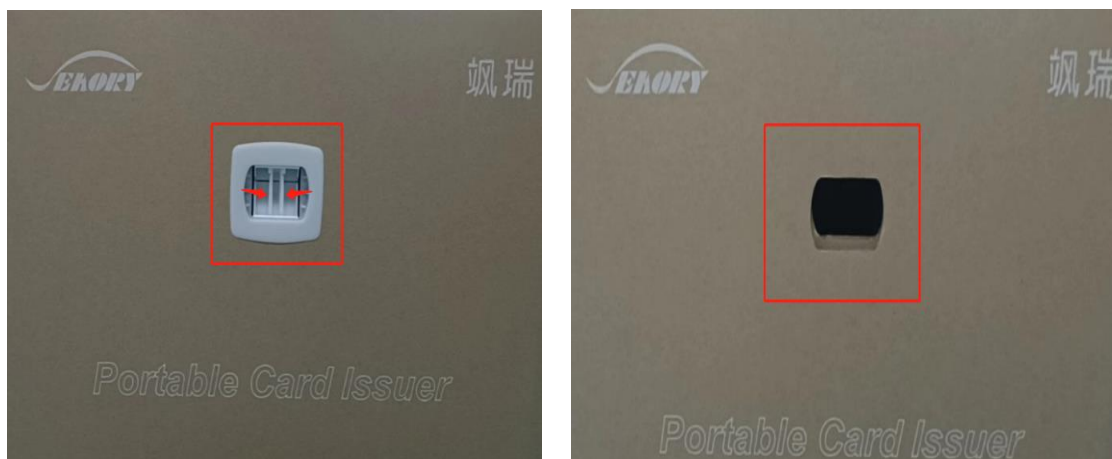

## 2.2 开箱检查



配件盒

珍珠棉



一体式卡片发行机

### 3. 随机配件

#### 3.1 配件清单



适配器  
1 个



电源线  
1 根



配重卡  
1 个



清洁轮  
1 个



清洁卡  
5 张



保修卡  
1 张



清洁棒  
1 支



钥匙  
1 套

#### 术语解释：

- (1) 适配器：转换稳压直流电源。
- (2) 电源线：连接适配器用。
- (3) 配重卡：给卡片施加重力，增加卡片与进卡轮的接触面积，保证进卡槽卡片数量较少时稳定进卡。
- (4) 清洁轮：间接吸收卡片灰尘作用，提升打印效果。
- (5) 清洁卡：保养设备时使用，清洁打印机内部走卡轨道。
- (6) 保修卡：在需要技术服务时使用，请妥善保管。
- (7) 清洁棒：清洁打印头使用。
- (8) 钥匙：在需要使用时，打开门锁（三套锁上面的编号一一对应三个门锁板块，请妥善保管）。


### 3.2 安装色带指引

第 1 步：打开色带包装盒，取出色带。




**i** 为保证打印机能正常使用，请使用飒瑞原厂色带。

第 2 步：用钥匙打开上盖仓门，轻提上盖开关，打开打印机上盖，取出色带架。

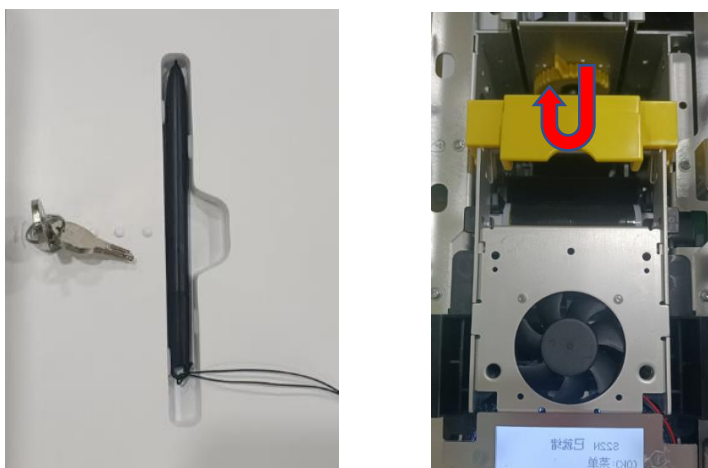


第 3 步：将色带安装到色带架中，如图按色带架标识和色带轴的红白颜色一一对应安装。

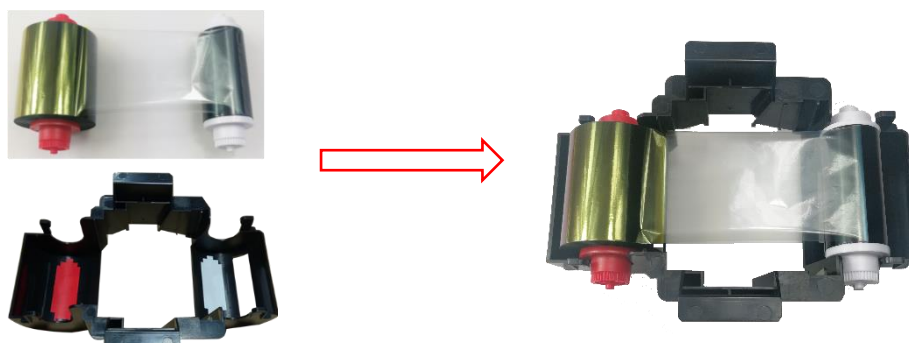




**i** 红色端为供给轴（未使用的色带），白色端为拾取轴（已使用的色带）。

第 4 步：已安装好色带的色带架，如下图方向手提色带架装入证卡打印机中，关闭打印机上盖后安装完成。

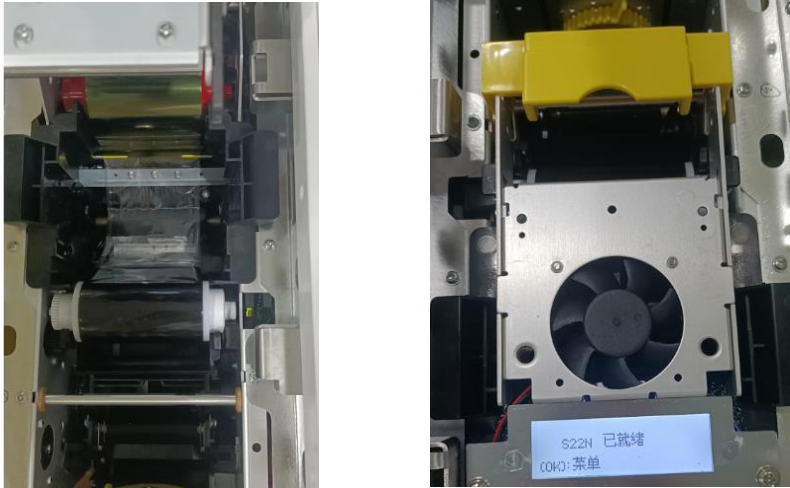

### 3.3 安装卡片、放置配重卡

第 1 步：（双面打印模块）钥匙打开卡片发行机前端门仓，打开防尘罩，放入卡片。

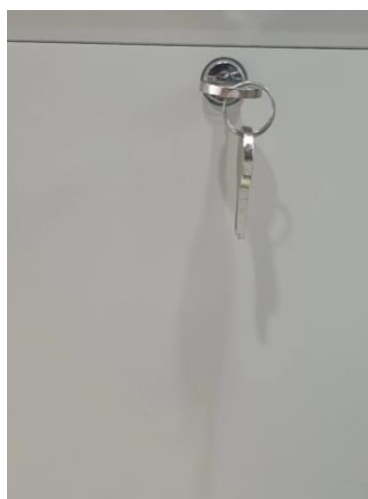

白卡或非接触式芯片卡  
（可忽略朝向和方向）

注：如果是使用**接触式芯片卡**，如图所示芯片要朝上，芯片朝出卡口方向（与 **ATM** 机的插卡方向规则一致）。




- 芯片面朝上
- 芯片朝出卡口

注：如果是使用**磁条卡**，如图所示磁条一侧靠右边。（与 **ATM** 机的插卡方向规则一致）。




- 磁条面朝下
- 磁条靠右边

（单面打印模块）钥匙打开卡片发行机上盖门仓，取出防尘罩，放入卡片。



白卡或非接触式芯片卡  
（可忽略朝向和方向）

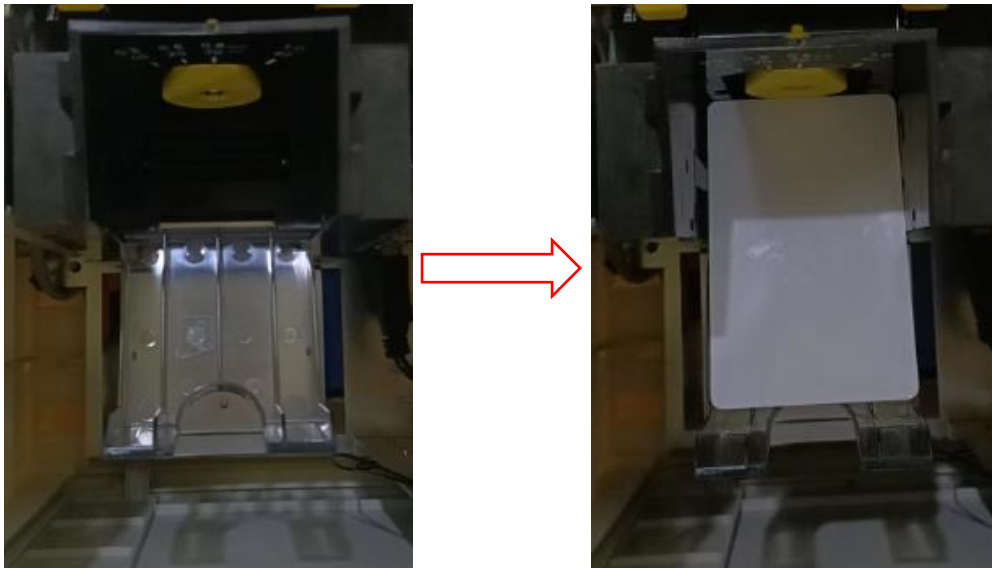

注：如果是使用**接触式芯片卡**，如图所示芯片要朝上，芯片朝出卡口方向（与 **ATM** 机的插卡方向规则一致）。





- 芯片面朝上
- 芯片朝出卡口

注：如果是使用**磁条卡**，如图所示磁条一侧靠右边。（与 ATM 机的插卡方向规则一致）。



- 磁条面朝下
- 磁条靠右边

第 2 步：安装卡片之后，放置配重卡。

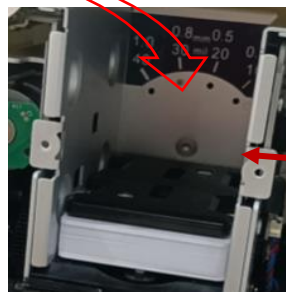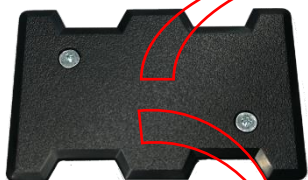

双面打印模块



单面打印模块



配重卡的作用：给卡片施加重力，增加卡片与进卡轮的接触面积，保证进卡槽卡片数量较少时稳定进卡。

## 4.硬件连接

支持以太网通讯接口安装方式，可选远程通信模块（即：4G/5G 模块），用于办理业务现场无法接入局域网络时，采用此模块插卡上网用。



以太网口



SIM 卡安装处

## 5. 打印测试

### 5.1 打印测试

#### (1) 驱动程序测试页

第 1 步：在打印机和设备列表中→右键 **Seaory S21N-B** 打印机图标→打印机属性。

#### 🏠 Seaory S21N-B

##### 管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列

设为默认值


打印测试页

运行疑难解答


打印机属性

打印首选项

硬件属性

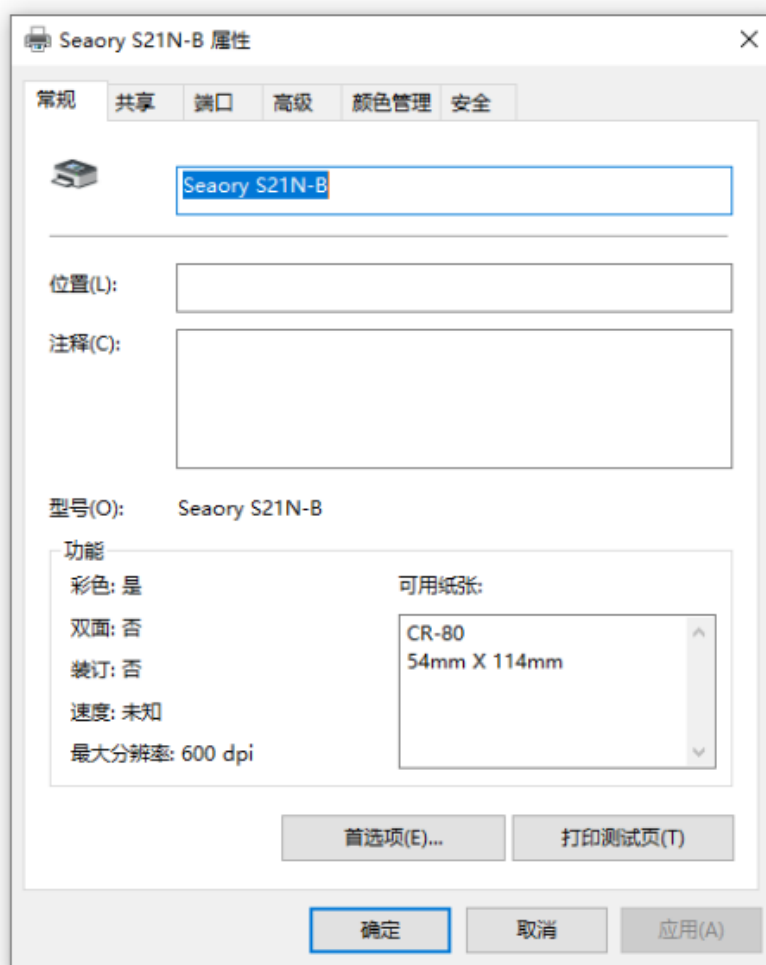

第 2 步：进入下图界面后，在进卡槽或前端进卡口放入待打印的白卡，再点击“打印测试页”。

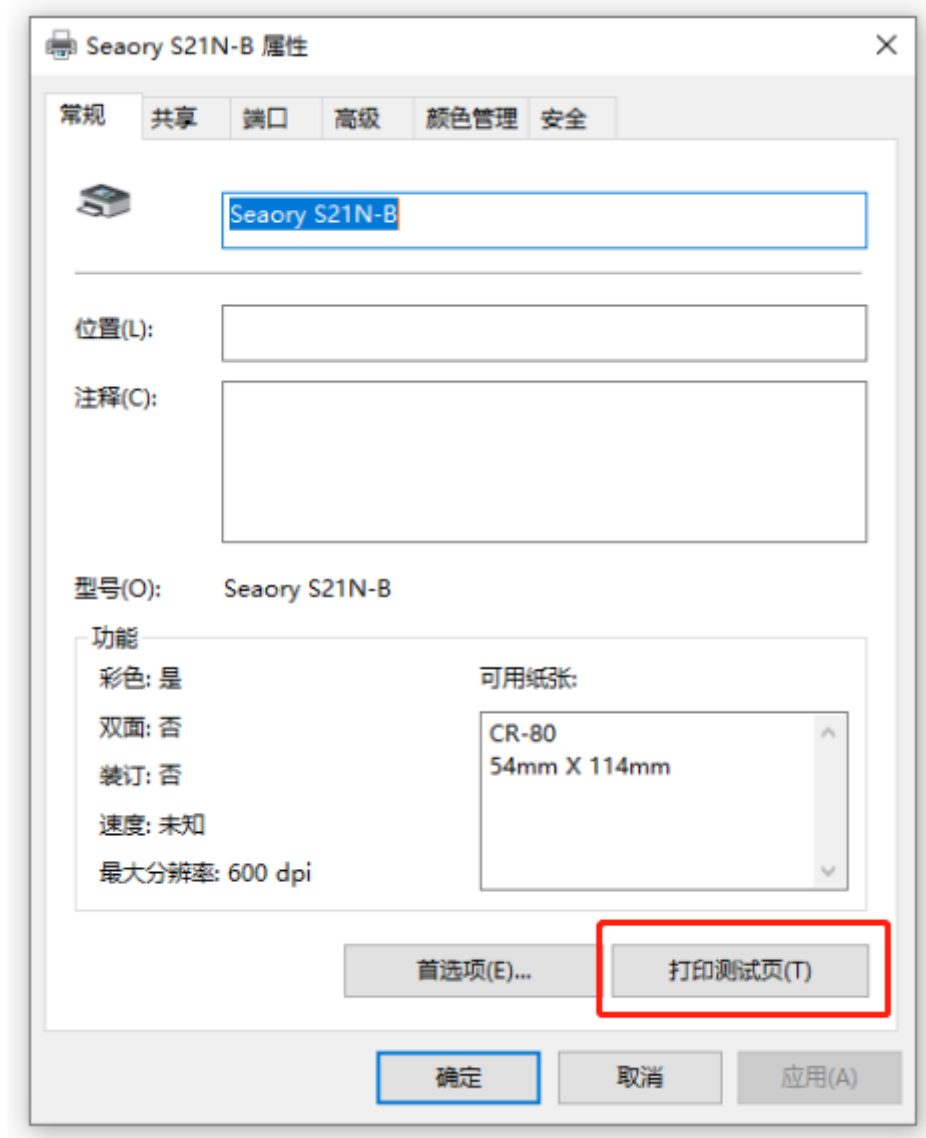

第 3 步：打印出如下卡片，表示驱动程序和硬件安装正常。





## （2）Seaory iCARDE 制卡软件

可利用相关软件对此一体卡片发行机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的“爱卡易”制卡软件进行打印测试，详细操作请查阅 Seaory iCARDE 说明书。

